

Šilumos siurblys oras – vanduo

Montavimo vadovas

Laidinis nuotolinio valdymo pultas

- Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
- Prieš pradėdami juo naudotis, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Turinys

Saugos informacija	3
Saugos informacija	3
Laidinio nuotolinio valdymo pulto montavimas	4
Laidinio nuotolinio valdymo pulto montavimas	4
Išoriniai matmenys	4
Laidinio nuotolinio valdymo pulto montavimas	5
Vidinio prietaiso aptikimas naudojant laidinį nuotolinio valdymo pultą [žr. A pav.]	8
Atskiras valdymas laidiniu nuotolinio valdymo pultu	9
Grupės valdymas laidiniu nuotolinio valdymo pultu	10
Valdymas 2 nuotolinio valdymo pultais	11
Karšto vandens bako temperatūros jutiklio bendrinimas	12
Laidinio nuotolinio valdymo pulto ryšio inicijavimas	14
Laidiniame nuotolinio valdymo pulte rodomos klaidos	14
Montavimo / techninės priežiūros režimas	15
Montavimo / techninės priežiūros režimas	15
Papildomos laidinio nuotolinio valdymo pulto funkcijos [žr. B pav.]	15
Montavimo / techninės priežiūros režimas	16
Laidinio nuotolinio valdymo pulto parinkčių nustatymo metodo pavyzdys	21
Kaip atsisiųsti į „MicroSD“ kortelę	21
Laidinio nuotolinio valdymo pulto savitikros režimas	23
Savitikros režimo naudojimas [žr. D pav.]	23

Saugos informacija

Šiame montavimo vadove paaiškinama, kaip įrengti laidinį nuotolinio valdymo pultą, prijungtą prie viduje montuojamo „Samsung“ sisteminio oro kondicionieriaus bloko. Prieš pradėdami gaminio montavimą atidžiai perskaitykite šį vadovą. (Norėdami sumontuoti bet kokius papildomus gaminius, vadovaukitės atitinkamomis montavimo instrukcijomis.)

ĮSPĖJIMAS

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima sunkiai ar mirtinai susižaloti.

DĖMESIO

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima susižaloti arba apgadinti turtą.

ĮSPĖJIMAS

Dėl montavimo kreipkitės techninės priežiūros centrą.

- Galimas netinkamo veikimo, vandens nuotėkio, elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Gaminį montuokite ant tvirtro ir lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti jo svorį.

- Jei pasirinkta vieta negali atlaikyti gaminio svorio, jis gali nukristi ir būti sugadintas.

Gaminį montuokite prijungdami jį prie atitinkamo maitinimo šaltinio.

- Galimas gaisro arba gaminio sugadinimo pavojus.

Neperkelkite ir nemontuokite gaminio iš naujo savo nuožiūra.

- Galimas elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Jeį gaminį reikia išrinkti arba suremontuoti, pasitarkite su pardavėju arba kreipkitės į kontaktų centrą.

- Galimas netinkamo veikimo, elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Patikrinkite, ar montavimo darbai atlikti tinkamai, vadovaujantis montavimo vadovu.

- Netinkamai sumontavus galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Elektros instaliacijos darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas, laikydamasis šalyje galiojančių laidų instaliacijos taisyklių ir montavimo vadovo reikalavimų.

- Jeį montavimo darbus atliks neįgaliotas asmuo, dėl defektų gali atsirasti gedimų, galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Jeį norite išmesti laidinį nuotolinio valdymo pultą, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

DĖMESIO

Nemontuokite gaminio vietose, kuriose yra degių dujų.

- Galimas gaisro arba sprogimo pavojus.

Nemontuokite gaminio vietose, kuriose jis gali būti veikiamas alyva arba garais.

- Gaminys gali būti sugadintas arba veikti netinkamai.

Užtikrinkite, kad į laidinį nuotolinio valdymo pultą nepatektų vanduo.

- Galimas elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Saugokite maitinimo laidą nuo per didelio krūvio.

- Laidas gali būti pažeistas ir gali kilti gaisro pavojus.

Oro kondicionierių montuokite vietoje, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai, o patalpos temperatūros diapazonas yra nuo 0 °C (32 °F) iki ~ 39 °C (102 °F).

- Galimas elektros smūgio ar netinkamo veikimo pavojus.

Nemontuokite gaminio vietose, kuriose dažnai naudojami rūgštiniai arba šarminiai pūrškalai.

- Galimas elektros smūgio ar netinkamo gaminio veikimo pavojus.

Dirbdami su gaminiu nenaudokite aštrių daiktų.

- Galimas elektros smūgio arba gaminio sugadinimo pavojus.

Neprijunkite maitinimo laido prie ryšio kabelio lizdo.


- Galimas gaisro pavojus.

Jeį gaminys montuojamas tokiose vietose, kaip ligoninė, pasirūpinkite, kad jis netrukdytų kitiems elektriniams prietaisams.

- Galimas netinkamas gaminio veikimas.


Laidinio nuotolinio valdymo pulto montavimas

Išoriniai matmenys

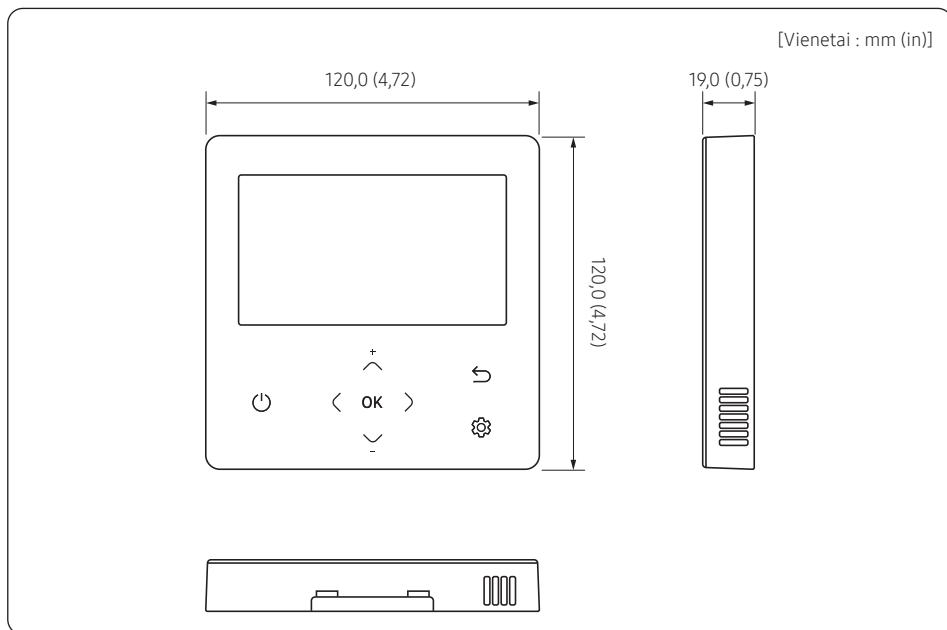


Laidinio nuotolinio valdymo pulto montavimas

- 1 Įstatykite plokščiąjį atsuktuvą į du kvadratinius griovelius laidinio nuotolinio valdymo pulto apačioje ir sukite, kad pakeltumėte priekinį dangtelį nuo galinio.

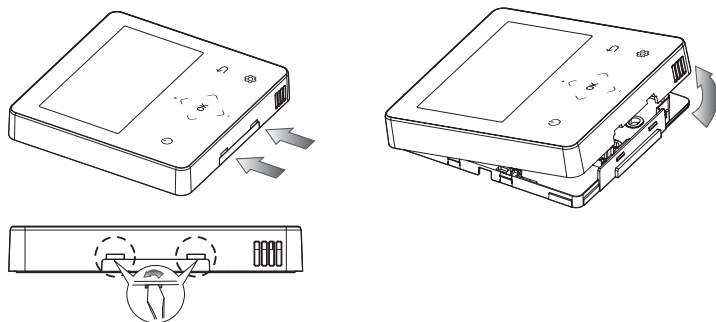

- 2 Nutieskite maitinimo laidą ir ryšio laidą galinio dangtelio korpuso pakraščiuose.

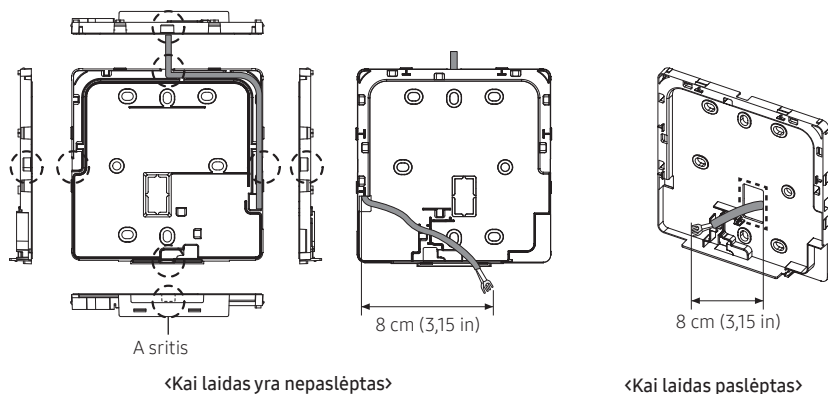


PASTABA


- Prijungdami maitinimo ir ryšio laidus laidinio nuotolinio valdymo pulto apačioje, pirma išpjaukite sritį A.

Laidinio nuotolinio valdymo pulto montavimas


- 3 Panaudodami du arba daugiau varžtų tvirtai pritvirtinkite nuotolinio valdymo pulto galinį dangtelį prie sienos, tada išpjaukite priekinio dangtelio griovelius ryšio ir maitinimo laidams ir įsitikinkite, kad šie laidai yra pakankamo ilgio.

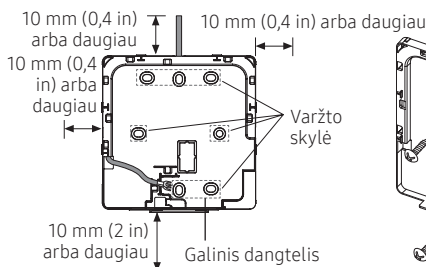


※ Prieš pritvirtindami galinį dangtelį užtikrinkite mažiausiai 10 mm (0,4 in) atstumą viršuje, kairėje, dešinėje ir 50 mm (2 in) atstumą apačioje.

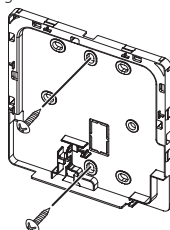



※ Varžtus turite įstatyti į varžtams skirtas skyles.

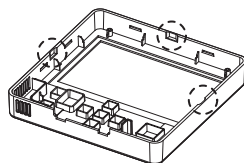

- 4 Prijunkite ryšio laidus (F3, F4) prie priekinio dangtelio gale esančių gnybtų, tada pritvirtinkite laidus taip, kad prijungimo metu jie nestigtų.

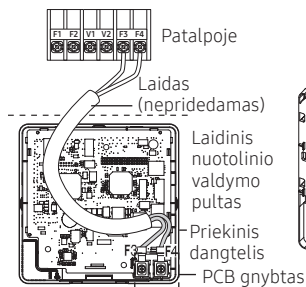

※ Nepriveržkite PCB gnybtų varžtų per stipriai.

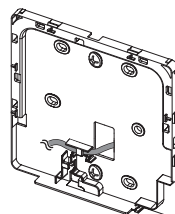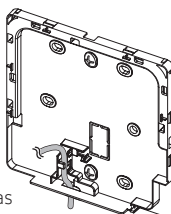


⚠ DĖMESIO

- Jei naudojate elektrinį sunktą, varžtus priveržkite taikydami standartinį sukimo momentą, nes sukdami per stipriai galite sugadinti varžtų galvutes.


5 Surinkite laidinį nuotolinio valdymo pultą.

 PASTABA

- Pirma išlygiuokite valdiklį su viršutiniu grioveliu, tada įstatykite pasukdami žemyn, kaip parodyta paveikslėlyje. Surinkę patikrinkite ir įsitikinkite, kad tarpelyje tarp priekinio ir galinio dangtelio nėra įstrigusių laidų.

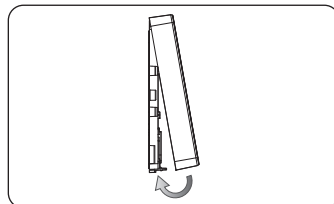

6 Nuimkite priekinę apsauginę plėvelę.

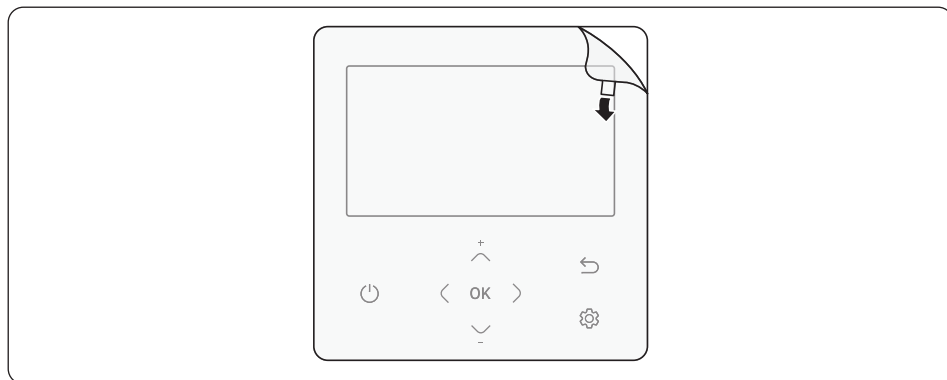


 DĖMESIO

- Jei laidinį nuotolinio valdymo pultą įrengiate naudodami ilgesnį nei 10 m (32,80 ft) laidą, ryšio laidą ir maitinimo laidą turite prijungti atskirai. (Dėl elektros trukdžių laidinis nuotolinio valdymo pultas gali veikti netinkamai.)
- Tvirtindami laidinį nuotolinio valdymo pultą prie sienos pagalvokite apie laido angos dydį ir pasirinkite atitinkamo storio laidą.
- Prie laidinio nuotolinio valdymo pulto PCB jungiamas laidas.
 - Jei laidinį nuotolinio valdymo pultą montuojate taisydami, vadovaukitės U formos gnybto laidų instaliacijos specifikacija.
 - Jei laidinį nuotolinio valdymo pultą montuojate naudodami du PVC laidas, nulupkite 30 cm (12 in) laido apvalkalo ir montuokite jį tik dviem laidais. (Rekomenduojamos specifikacijos: AWG20)

Laidinio nuotolinio valdymo pulto montavimas

- Toliau pateikiamos prie laidinio nuotolinio valdymo pulto PCB prijungiamo presuoto žiedinio gnybto specifikacijos.

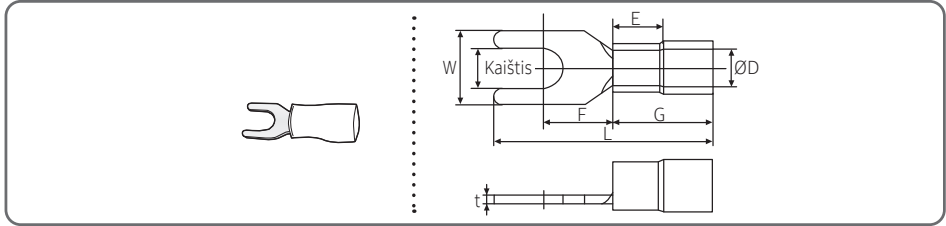

Leidžiamų laidų asortimentas		Nominalusis dydis	Kaiščio dydis	Bendras dydis [mm (in)]						
AWG	mm ² (in ²)	mm ² (in ²)	mm (in)	t	ØD	G	E	F	W	L
22~16	0,25~1,65 (0,0003 ~ 0,0025)	1,5 (0,0023)	3 (0,1181)	0,7 (0,0275)	3,8 (0,1496)	10,0 (0,3937)	4,5 (0,1771)	6,5 (0,2559)	6,0 (0,2362)	21,2 (0,8346)

※ Maks. atstumas prijungiant ryšio ir maitinimo laidus: 100 m (328 ft)

- PCB gnybto tvirtinimo varžtus priveržkite mažesniu nei 6N cm sukimo momentu. Jei sukimo momentas bus didesnis, gali būti pažeistas varžto sriegis.

Vidinio prietaiso aptikimas naudojant laidinį nuotolinio valdymo pultą [žr. A pav.]

- Laidinio nuotolinio valdymo pulto aptikimas prasidedamas automatiškai, kai sumontavę jį įjungiate.
- Jei po montavimo norite atlikti aptikimą dar kartą, tada vienu metu paspauskite mygtukus   ir palaikykite ilgiau nei 5 sekundes.
 - Sistema bus nustatyta iš naujo ir vėl bus pradėtas aptikimas.
- Aptikimo metu bus parodytas bendras aptiktų vidinių prietaisų skaičius.
- Po pradinio diegimo arba iš naujo nustačius pagrindinį maitinimo nustatymą, tai gali trukti apie 5 min.

PASTABA


- Nuotolinio valdymo pulto operacijų ekranai gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą kalbą.
- Jei po montavimo norite atlikti aptikimą dar kartą, tada vienu metu paspauskite mygtukus   ir palaikykite ilgiau nei 5 sekundes.

Atskiras valdymas laidiniu nuotolinio valdymo pultu

Atskiras valdymas reiškia, kad vieną nuotolinio valdymo pultą naudojate valdydami vieną vidinį prietaisą arba vieną DVM vandens prietaisą / vandens prietaisą HT


Prijungiant bake integruotą vandens prietaisą

Lauke montuojamas prietaisas

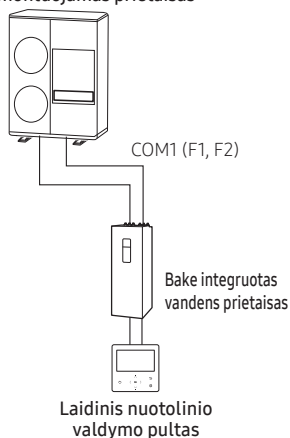

Tik prijungiant DVM vandens prietaisą / vandens prietaisą HT

Lauke montuojamas prietaisas

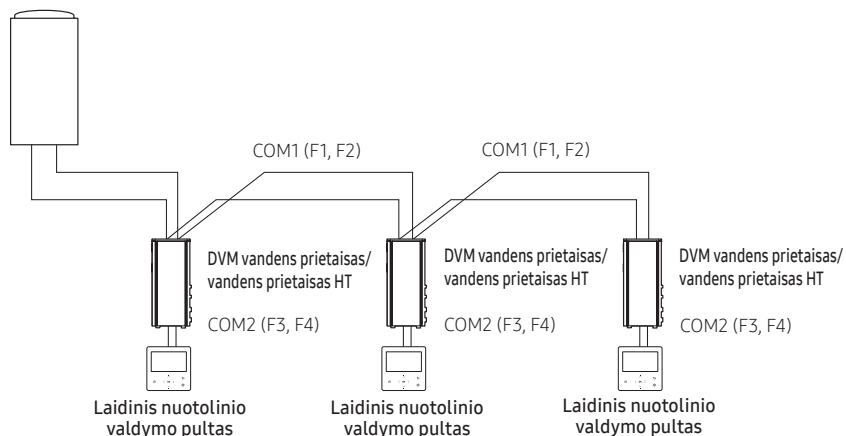

⚠ DĖMESIO

- Neatsižvelgiant į DVM vandens prietaiso / vandens prietaiso HT grupės adreso (RMC adreso) nustatymą, tik DVM vandens prietaisas / vandens prietaisas HT prijungtas prie COM2 valdomas atskirai.
- Jei naudojate DVM R-32 vandens prietaisą / HT vandens prietaisą, būtinai sumontuokite laidinį nuotolinio valdymo pultą, kad vandens prietaisą / HT vandens prietaisą būtų galima valdyti atskirai.


Laidinio nuotolinio valdymo pulto montavimas

Grupės valdymas laidiniu nuotolinio valdymo pultu

Grupės valdymas reiškia, kad tuo pačiu metu vienu laidiniu nuotolinio valdymo pultu valdote du arba daugiau DVM vandens prietaisų / vandens prietaisų HT.


Tik prijungiant DVM vandens prietaisą / vandens prietaisą HT

- 1 Vieno laidinio nuotolinio valdymo pulto naudojimas valdant tris DVM vandens prietaisus / vandens prietaisus HT
Lauke montuojamas prietaisas

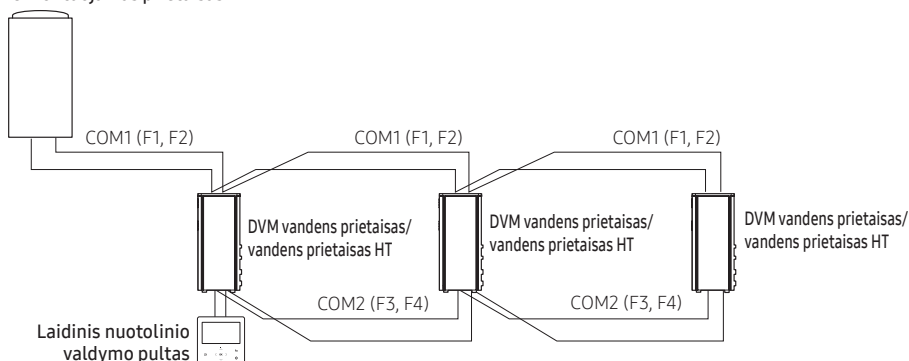

- 2 Vieno laidinio nuotolinio valdymo pulto naudojimas valdant DVM vandens prietaisą / vandens prietaisą HT, prijungtą prie kito lauke montuojamo prietaiso

Lauke montuojamas prietaisas

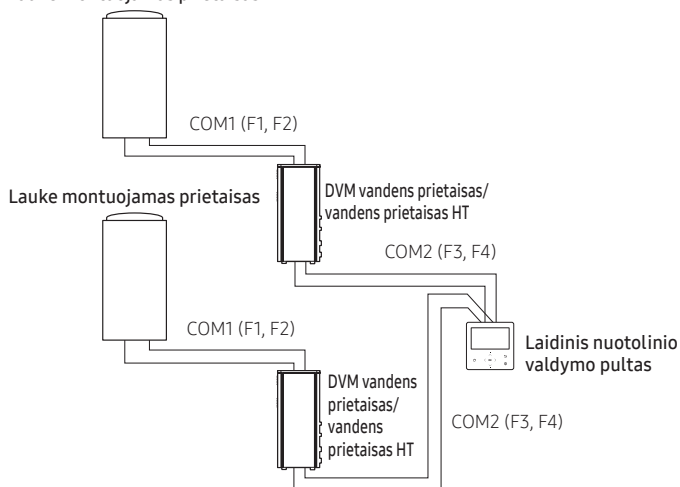

⚠ DĖMESIO


- Neatsižvelgiant į DVM vandens prietaiso / vandens prietaiso HT grupės adresą (RMC adresą), grupėje valdomas tik DVM vandens prietaisas / vandens prietaisas HT, prijungtas prie COM2.
- Neatsižvelgiant į lauke montuojamus prietaisus, grupėje galite valdyti maks. 16 DVM vandens prietaisų / vandens prietaisų HT.

Valdymas 2 nuotolinio valdymo pultais

Pritaikius valdymą 2 nuotolinio valdymo pultais, vienas DVM vandens prietaisas / vandens prietaisas HT valdomas dviem nuotolinio valdymo pultais.

Nustatydami laidinį nuotolinio valdymo pultą kaip „Patalpų temperatūros standartas / laidinio nuotolinio valdymo pulto jutiklio naudojimas“, pagrindinį nuotolinio valdymo pultą įrenkite patalpose.

Lauke montuojamas prietaisas

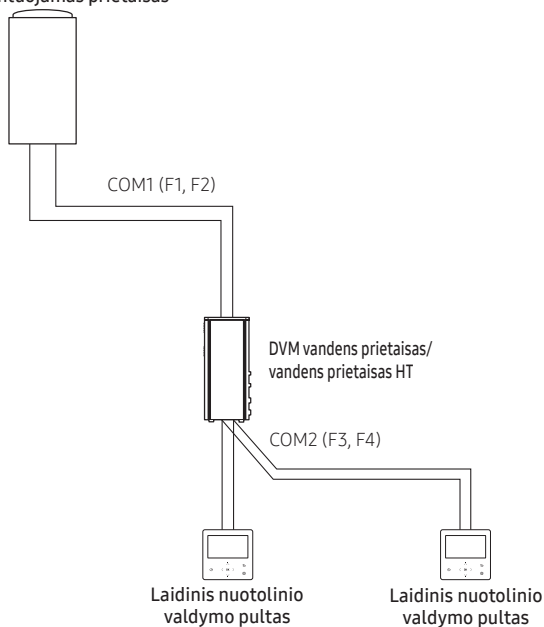


⚠ DĖMESIO

- Informacijos apie papildomo laidinio nuotolinio valdymo pulto nustatymus rasite skyriuose apie laidinio nuotolinio valdymo pulto montavimą / techninės priežiūros režimą. (Žr. P.16) 0: Pagrindinis, 1: Papildomas

Laidinio nuotolinio valdymo pulto montavimas

Karšto vandens bako temperatūros jutiklio bendrinimas


Vieno laidinio nuotolinio valdymo pulto prijungimas

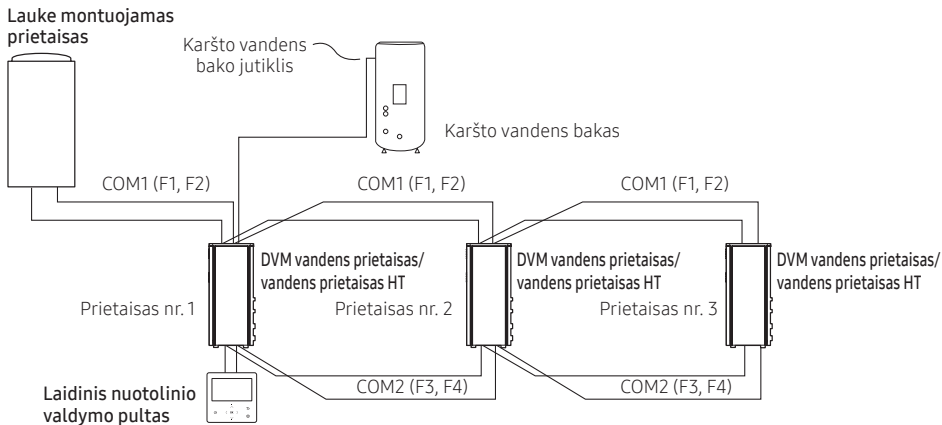

Pvz.)

Prietaiso nr.	Vandens bako jutiklio laido prijungimas	05 serijos montavimo parinktys SEG24 nustatymas
1	Prijungtas	0
2	Neprijungtas	1
3	Neprijungtas	1

2 arba daugiau laidinių nuotolinio valdymo pultų prijungimas

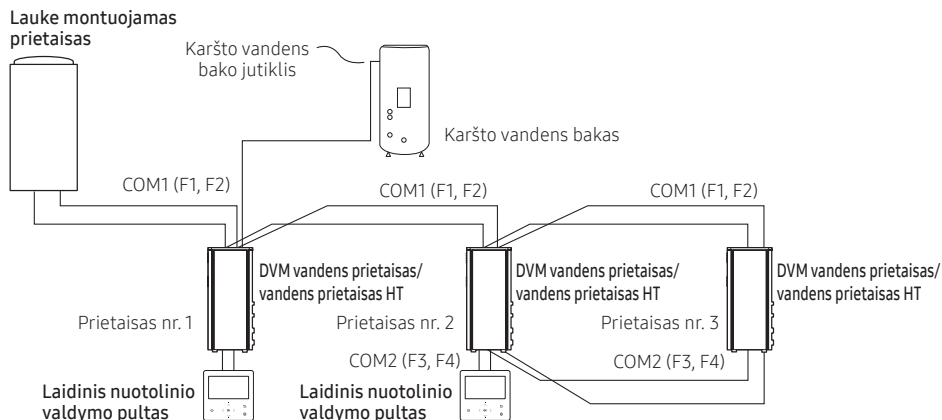

Pvz.)

Prietaiso nr.	Vandens bako jutiklio laido prijungimas	05 serijos montavimo parinktys SEG24 nustatymas
1	Prijungtas	0
2	Prijungtas	0
3	Neprijungtas	1

⚠ DĖMESIO

- Jei DVM vandens prietaisas / vandens prietaisas HT turi bendrai dalytis karšto vandens bako temperatūros reikšmę, jis turi būti prijungtas prie to paties nuotolinio valdymo pulto, kuris yra prijungtas prie kito DVM vandens prietaiso / vandens prietaiso HT, prijungto tiesiai prie karšto vandens bako su temperatūros jutikliu. Be to, naudojant daugiau nei 2 laidinius nuotolinio valdymo pultus, jie turi būti prijungti prie tos pačios ryšio linijos.
- Kai keli prietaisai (DVM vandens prietaisas / vandens prietaisas HT) prijungiami prie vieno laidinio nuotolinio valdymo pulto, prietaisai turi būti to paties tipo.
 - Skirtingų tipų prietaisų (DVM vandens prietaiso / vandens prietaiso HT) negalima jungti prie to paties laidinio nuotolinio valdymo pulto

Laidinio nuotolinio valdymo pulto montavimas

Laidinio nuotolinio valdymo pulto ryšio inicijavimas

Jei diegimo būsena pasikeičia, laidinis nuotolinio valdymo pultas turi būti inicijuojamas.

- Vidinių prietaisų skaičiaus arba adresų pakeitimas
- 1 Vienu metu paspauskite mygtukus  ir  ir palaikykite ilgiau nei 5 sekundes.
- Laidinis nuotolinio valdymo pultas bus inicijuotas ir įrenginys atliks prie laidinio nuotolinio valdymo pulto prijungtų vidinių prietaisų paiešką dar kartą.

Laidiniame nuotolinio valdymo pulte rodomos klaidos

Laidinio nuotolinio valdymo pulto ir prie laidinio nuotolinio valdymo pulto prijungto gaminio klaidų kodai bus rodomi LCD ekrane.

Laidinio nuotolinio valdymo pulto klaidų kodai

Ekranas	Turinys
E601	Ryšio klaida tarp nuotolinio valdymo pulto ir vandens prietaiso / vandens prietaiso HT
E602	Ryšio klaida tarp pagrindinio ir papildomo nuotolinio valdymo pulto
E604	Aptikimo klaida tarp nuotolinio valdymo pulto ir vandens prietaiso / vandens prietaiso HT
E618	Klaida viršijus maks. vandens prietaisų skaičių montuojant (16 prietaisų)
E633	Klaida, atsirandanti sumontavus skirtingus modelius
E653	Nuotolinio valdymo pulto temperatūros jutiklis yra atjungtas arba sugedo
E654	Duomenų klaida nuotolinio valdymo pulte (atminties skaitymo / rašymo klaida)

Montavimo / techninės priežiūros režimas

Papildomos laidinio nuotolinio valdymo pulto funkcijos [žr. B pav.]

- 1 Jei norite naudoti papildomas laidinio nuotolinio valdymo pulto funkcijas, paspauskite mygtukus  kartu ir  ir palaikykite ilgiau nei 3 sek.
 - Parodomas slaptažodžio įvedimo ekranas.
- 2 Įveskite slaptažodį 0202 ir paspauskite mygtuką **OK**.
 - Parodomas montavimo / techninės priežiūros režimo nustatymų ekranas.
- 3 Peržiūrėkite kitame puslapyje pateikiamą laidinio nuotolinio valdymo pulto papildomų funkcijų sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą meniu.
 - Įjungus nustatymo ekraną parodomas dabartinis nustatymas.
 - Informacija apie duomenų nustatymą pateikiama lentelėje.
 - Mygtukais / pakeiskite nustatymus ir paspauskite mygtuką , kad pereitumėte prie kito nustatymo.
 - Paspauskite mygtuką **OK** ir išsaugokite naujuosius nustatymus.
 - Paspauskite mygtuką  ir pereikite į pradžios ekraną.

PASTABA

- Nustatydami datą galite paspausti mygtuką  ir pereiti į pradžios ekraną, kai iškylančiame lange patikrinate išsaugojimo būseną.

Montavimo / techninės priežiūros režimas

Montavimo / techninės priežiūros režimas

 PASTABA

- Nepasiekiamos funkcijos pažymėtos kaip neaktyvios ir jų negalima nustatyti.
- Jei po nustatymo reikia inicijuoti ryšį, sistema bus automatiškai nustatyta iš naujo, o ryšys inicijuotas.

1 veiksmas	2 veiksmas	3 veiksmas	Aprašymas	Numatytasis
Serviso laikmatis	Serviso tel. nr.		16 skaitmenų telefono numeris Įvestis: Tuščia, -, 0–9	-
	Paskutinė patikra		Metai, Mėnuo, Diena	-
	Montavimo data		Metai, Mėnuo, Diena	-
Tyliojo rež. auto. laikas			Įjungti/Išjungti	Išjungti
			Įvedimo laikas – išėjimo laikas	PM 10:00 ~ AM 06:00
Vidaus zonos nustatymai	Vėsinimo / šildymo pasirinkimas		Vėsinimas + šildymas/Tik šildymas	Vėsinimas + šildymas
	PAGR./PAPILD. laidinis nuotolinio valdymo pultelis		Pagrindinis/Papildomas	Pagrindinis
	Zonos parinkimas		Zona 1/Zona 2	Zona 1
	Standartinė temperatūra		Tiek. vanduo/Vidinis	Tiek. vanduo
	Temp. vienetai		Celsijai (°C): 1°C/0,5°C/0,1°C Farenheito (°F): 1°F	Celsijai (°C): 0,5°C
	Temp. jutiklio pasirinkimas		Laidinis valdymo pultas/ Išorinis temp. jutiklis	Laidinis valdymo pultas
	Patalpos temp. jutiklio kalibracija	Atskaitos temp. Kalibravimo rodmuo	-9–40°C -9–40°C	- 0°C
Vidaus zonos nustatymai	Vidaus zonos informacija	Centrinis:	Įj./Išj.	-
		Normali galia:	Įj./Išj.	-
		Režimas:	Šildymas/Vėsinimas/Auto	-
		BKV galia:	Įj./Išj.	-
		BKV režimas:	Taupymo/Standartinis/ Galía/Priverstinis	-
		Cirk. siurblys:	Įj./Išj.	-
		BUH:	Įj./Išj.	-
		BSH:	Įj./Išj.	-
		Srauto jutiklis:	lpm	-
		Invert. Siurblys:	0 % ~ 100 %	-
		EEV žingsnis:	0~2000 žingsnių	-
		Termostatas 1:	Įj./Išj.	-
		Termostatas 2:	Įj./Išj.	-
		BKV termostatas:	Įj./Išj.	-
		Vandens slėgis :	0 ~ 00,0 bar	-

1 veiksmas	2 veiksmas	3 veiksmas	Aprašymas	Numatytasis
Prisijungimo informacija	Prijungimų skaičius		0–16	-
	Pagrindinis rod. įreng.		Adresas	-
	Pagrindinės vidaus zonos info.	SN:	-	-
		Vidinio įreng. Eva In temp. (Teva_in):	Temperatūra	-
		Vidinio įreng. Eva Out temp. (Teva_out):	Temperatūra	-
		Vidinio įreng. (Tw1):	Temperatūra	-
		Vidinio įreng. (Tw2):	Temperatūra	-
		BKV temp. (Tt):	Temperatūra	-
Įrenginio info.	BKV režimas:	Taupymo/Standartinis/Galia/Priverstinis	-	-
	MICOM versija:		„Micom“ kodas	-
	Programos vers.:		Pakeitimo data	-
	Liet. kodas:		Liečiamo IC kodas	-
	Programos vers.:		Pakeitimo data	-
	Grafinis vaizdas:		Grafinio vaizdo kodas	-
Atstatyti visus serviso režimus	Programos vers.:		Pakeitimo data	-
	Ištrinti visus serviso režimo duomenis		-	-
Ištrinti įrenginio informaciją	Nustatyti pultą iš naujo		-	-
	-	-	-	-
R32	Priežiūros režimas	-	Įj./Išj.	Išj.
	R32 jutiklio atstatymas	-	-	-
Power Master paleidimas iš naujo 1)*			-	-
ODU K3 paleidimas iš naujo			-	-
AI nustatymai	Išmanus energijos valdymas	-	Įj./Išj.	-
		Mėnesinis	10~99990 kWh	-

Montavimo / techninės priežiūros režimas

1 veiksmas	2 veiksmas	3 veiksmas	Aprašymas	Numatytasis
FSV nustatymas	10**		-	-
	20**		-	-
	30**		-	-
	40**		-	-
	50**		-	-
	Paprastieji nustatymai		-	-
	FSV įkėlimas / atsisiuntimas		-	-
Self-Tes režimas	Self-Test režimo rodymas	Grįžtama temp.:	Temperatūra	-
		Tiekama temp.:	Temperatūra	-
		El. teno šildymui tiekiamą temp.:	Temperatūra	-
		Temp. už pamaiš. Vožtuvo:	Temperatūra	-
		BKV talpos temp.:	Temperatūra	-
		Vidaus temperatūra:	Temperatūra	-
		Vidaus temperatūra (2 zona):	Temperatūra	-
		Tiekiamą temp. (Zona 1):	Temperatūra	-
		Tiekiamą temp. (Zona 2):	Temperatūra	-
		Termostatas #1 (Zona 1):	Šildymas/Vėsinimas	-
		Termostatas #2 (Zona 2):	Šildymas/Vėsinimas	-
		Saulės panelės	Įj./Išj.	-
	Cirk. siurblys		Įj./Išj.	Išj.
	El. tenas BKV.		Įj./Išj.	Išj.
	BKV 3-eigis vožtuvas		Įj./Išj.	Išj.
	Zona 1 vožt.		Įj./Išj.	Išj.
	El. tenas šildymui 1 + cirkuliacinis siurblys		Įj./Išj.	Išj.
	El. tenas šildymui 2 + cirkuliacinis siurblys		Įj./Išj.	Išj.
	Pagalbinis šilum. šalt.		Įj./Išj.	Išj.
	Zona 2 vožt.		Įj./Išj.	Išj.
	Pamaiš. vožtuvas		Įj./Išj.	Išj.

1 veiksmas	2 veiksmas	3 veiksmas	Aprašymas	Numatytasis
Vidinio įreng. nustatymai	Adresas	Pagr. adresas	00–4F	-
		RMC adresas	00–FE	-
	Produkto nustatymai 2)*		Žiūrėkite prijungto vidinio prietaiso įrengimo vadovą.	-
	Diegimo nustatymai 1 2)*			-
	Diegimo nustatymai 2 2)*			-
	MCU atšaka	MCU adresas	00–15	-
		MCU atšaka	A–F	-

1)* Power Master paleidimas iš naujo – nustatymas, būtinas tiekiant optimizuotą galią laidiniam nuotolinio valdymo pultui, kai prie laidinio nuotolinio valdymo pulto prijungta grupė vidinių prietaisų.

2)* Bendrus parinkčių kodus sudaro 24 skaitmenys. Vienu metu galite nustatyti šešis skaitmenis, atskiriant pagal puslapio numerį. Paspauskite mygtuką „Gera!“ ir pereikite į kitą puslapį. [žr.  pav.]

Montavimo / techninės priežiūros režimas

 PASTABA

- Adresas rodomas šešiolyktainiais skaičiais. Žr. toliau pateikiamą lentelę.

Šešiolyktainiai	Dešimtainiai	Šešiolyktainiai	Dešimtainiai	Šešiolyktainiai	Dešimtainiai
00	0	10	16	20	32
01	1	11	17	21	33
02	2	12	18	22	34
03	3	13	19	23	35
04	4	14	20	24	36
05	5	15	21	25	37
06	6	16	22	26	38
07	7	17	23	27	39
08	8	18	24	28	40
09	9	19	25	29	41
0A	10	1A	26	2A	42
0B	11	1B	27	2B	43
0C	12	1C	28	2C	44
0D	13	1D	29	2D	45
0E	14	1E	30	2E	46
0F	15	1F	31	2F	47



Šešiolyktainiai	Dešimtainiai	Šešiolyktainiai	Dešimtainiai
30	48	40	64
31	49	41	65
32	50	42	66
33	51	43	67
34	52	44	68
35	53	45	69
36	54	46	70
37	55	47	71
38	56	48	72
39	57	49	73
3A	58	4A	74
3B	59	4B	75
3C	60	4C	76
3D	61	4D	77
3E	62	4E	78
3F	63	4F	79

Laidinio nuotolinio valdymo pulto parinkčių nustatymo metodo pavyzdys

- 1 Vienu metu paspauskite mygtukus  ir  ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes.
- 2 Įveskite slaptažodį 0202 ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Paspauskite mygtukus  ir , kad pasirinktumėte „Vidinio įreng. nustatymai“, tada paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Paspauskite mygtukus  ir , kad pasirinktumėte „Vėsinimo / šildymo pasirinkimas“, tada paspauskite mygtuką **OK**.
 - Meniu su > forma gali būti pasirinktas mygtuku .
- 5 Paspauskite mygtukus  ir , kad pasirinktumėte „Tik šildymas“, tada paspauskite mygtuką **OK** ir užbaikite nustatymą.
- 6 Paspauskite mygtuką  ir pereikite į pradžios ekraną.

Kaip atsisiųsti į „MicroSD“ kortelę

- 1 Atsisiųskite laidinio nuotolinio valdymo pulto paveikslėlį, pakeiskite failo pavadinimą į „IMAGE.BIN“, tada atsisiųskite į „microSD“ kortelę.
- 2 Atsisiųskite laidinio nuotolinio valdymo pulto programą, pakeiskite failo pavadinimą į „MICOM.BIN“, tada atsisiųskite į „microSD“ kortelę.
- 3 Įdėkite „microSD“ kortelę su suaktyvinta laidinio nuotolinio valdymo pulto programa ir nustatykite sistemą iš naujo.
Jei norite nustatyti sistemą iš naujo, vienu metu paspauskite mygtukus  ir  ir palaikykite ilgiau nei 5 sekundes.
- 4 Atsisiuntimas į „microSD“ kortelę atliekamas toliau nurodytu būdu.
 - Atsisiuntimo tvarka: IMAGE ir MICOM.
 - Jei atnaujinimas nepavyksta, laidinis nuotolinio valdymo pultas automatiškai nustatomas iš naujo ir atnaujinimas tęsiamas toliau.
- 5 Pasibaigus atsisiuntimui aptikimas prasideda automatiškai.
Pasibaigus aptikimui išimkite „microSD“ kortelę.

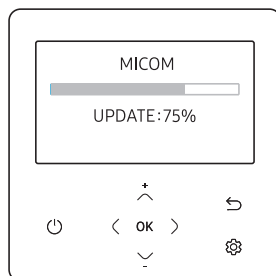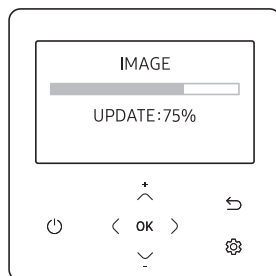

DĖMESIO

- Naudokite tik FAT16 arba FAT32 formatu suformatuotą „microSD“ kortelę.
- „microSD“ kortelė palaiko SD arba SDHC, kurių talpa nuo 1 GB iki 32 GB.
- Atnaujinimas atliekamas tik tuo atveju, jei „microSD“ kortelės failo versija skiriasi nuo laidinio nuotolinio valdymo pulto failo versijos.
- Jei pabaigus atnaujinimą iš „microSD“ kortelės 100 % ekranas nesikeičia ilgiau nei 3 minutes, būtina atlikti gaminio patikrinimą.
- Ištrinkite failus, išskyrus tuos, kurie skirti atsisiuntimui.
(Reikalingi tik IMAGE.BIN ir MICOM.BIN failai.)


Montavimo / techninės priežiūros režimas

Jei „microSD“ kortelė išimama atsisiuntimo metu

- 1 Jei „microSD“ kortelę išimsite atsisiuntimo metu, bus parodytas ekranas „INSERT MICROSD CARD AND SYSTEM RESET“ ir atsisiuntimas bus sustabdytas.
- 2 Kai įdedate „microSD“ kortelę ir paspaudžiate sistemos nustatymo iš naujo mygtukus < ir , pasibaigus nustatymui iš naujo vėl pradedamas atsisiuntimas.

PASTABA

- Jei laidinį nuotolinio valdymo pultą nustatote iš naujo, kai „microSD“ kortelė yra išimta, prietaisui veikiant laukimo režimu ekrane parodoma anksčiau minėta žinutė.
- Jei laidinį nuotolinio valdymo pultą nustatote iš naujo, kai „microSD“ kortelė išimama ir įdedama iš naujo, atliekami toliau nurodyti veiksmai.
 - Jei iš naujo įdėtoje „microSD“ kortelėje yra visi atnaujinimo failai, atnaujinimas bus tęsiamas neatsižvelgiant į failo versiją.
 - Jei iš naujo įdėtoje „microSD“ kortelėje yra trūkstami atnaujinimo failai, prietaisui veikiant laukimo režimu parodoma anksčiau minėta žinutė.

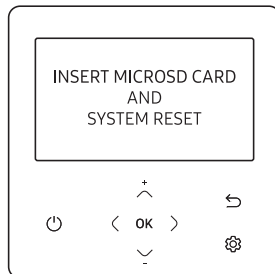

Laidinio nuotolinio valdymo pulto savitikros režimas

Savitikros režimo naudojimas [žr. pav.]

- 1 Jei norite naudoti papildomas laidinio nuotolinio valdymo pulto funkcijas, paspauskite mygtukus  kartu ir  ir palaikykite ilgiau nei 3 sek.
 - Parodomas slaptažodžio įvedimo ekranas.
- 2 Įveskite slaptažodį 0202 ir paspauskite mygtuką **OK**.
 - Parodomas montavimo / techninės priežiūros režimo nustatymų ekranas.
- 3 Pasirinkite Self-Tes režimas, kai būsite Serviso režimas.
- 4 Self-Tes režimas sudaro Self-Test režimo rodymas, kuriame rodoma veikimo būseną ir meniu, kuriuose galima įjungti arba išjungti kiekvieną komponentą.

